

品番 **LGB84015** (ホワイト) **LGB84016** (ブラック) **LGB84017** (シルバーメタリック)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

警告


- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る
- 器具を改造したり部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
守らないと、火災のおそれがあります。
禁止
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
【照射物近接限度 60cm】
照射物近接限度
照射物
(ドア・家具・布等の可燃物)
守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。
必ず守る
- ランプは器具表示のものを使用する
守らないと、火災のおそれがあります。
必ず守る

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る
- ランプ交換、お手入れの際には電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となります。
必ず守る
- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因になることがあります。
接触禁止
- ランプを落としたり、傷をつけたり、無理な力をかけたりしない
ランプ破損によるやけど・けがの原因となります。
必ず守る
- 素手や汚れた手袋でランプにふれない
ランプ破損によるやけど・けがの原因となります。
接触禁止

照射方向を調整する

- 上下方向の調整は、調整ネジをゆるめてから行い、調整後締め付けてください。
ゆるんだ場合、調整ネジを締め付けてください。

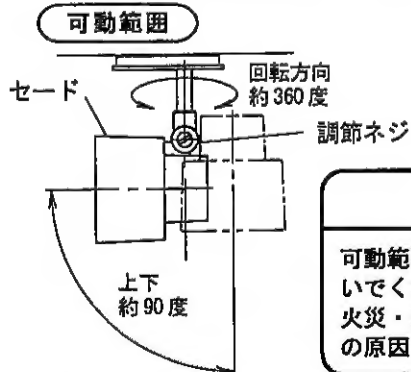


注意

可動範囲以上に無理に動かさないでください。
火災・感電・器具の変形・故障の原因となる場合があります。

ランプを交換する

- OSRAM製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
- 点灯直後に、ランプから煙が発生する場合があります。
ランプに付着したほこりなどによるものですので、数分するとなくなります。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

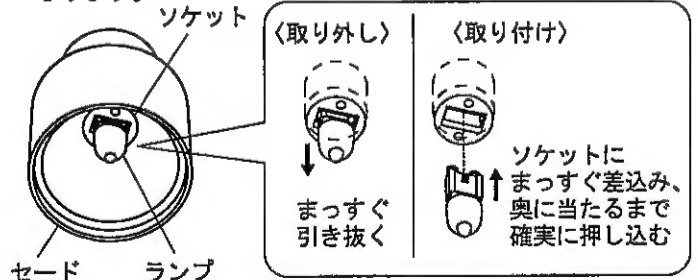

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	OSRAM製 40形ハロゲン電球 (HALOPIN) (フロスト・110V用・69)

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

■交流 100 ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■器具と照射面は、60cm 以上はなす
指定距離より近いと、照射物の変色・火災のおそれ
があります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■指定の場所に取り付ける
この器具は天井・壁面取付兼用器具です。
守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

・強度のない薄い場所

■ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・防音施工
された場所には使用しない
マット敷き工法住宅用人工鉱物繊維断熱材<JIS A9521>
熱抵抗値6.6㎡・K/Wでの断熱施工された場所を使用することが
できます。
守らないと過熱して、火災のおそれがあります。

⚠ 注意

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
火災・感電の原因となることがあります。

■温度の高くなるものの上に取り付けけない
レンジなど温度の高くなるものの上に取り付けると、
火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行ってください。


⚠ 警告

メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材
に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる。
木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板と
が電氣的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

1 取付面に埋込穴をあける

・最大板厚 40 mm まで取付可能

2 端子台に電源線を接続する

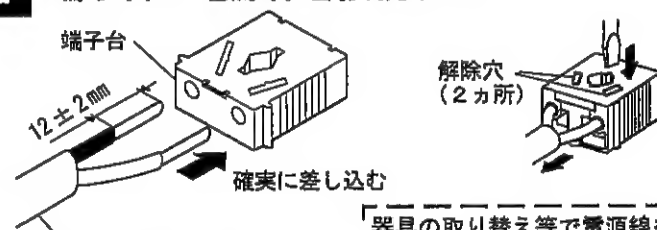


適合電線：VVFケーブル
φ 1.6、φ 2.0 単線

器具の取り替え等で電源線を
外す場合は、マイナスドライバー
等を解除穴に差し込みながら
電源線を引き抜く。

3 フランジを取付板から外す

・器具の端子台側を支えながら
フランジのツバ部を引き下げる。

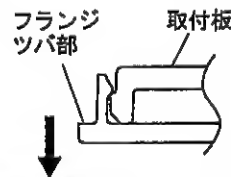

4 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

・フランジとセードの向きを変え、木ネジを締め付ける。

（取り付け時のご注意）

壁面や傾斜天井に取り付ける場合、方向指定ラベルに従い、
矢印方向を高い方に向ける。

5 フランジを取付板にはめる

・取付板に合わせて押し込む。

6 ソケットにランプを取り付ける

☞ 表面「ランプを交換する」参照

7 照射方向を調整する

☞ 表面「照射方向を調整する」参照

